

T12 PRO



取扱説明書

本製品の詳細はボイスキャディの
ホームページで確認できます。

www.voicecaddie.jp



T12 PROと共に、よりスマートなラウンドを	4
ゴルフモードの開始	4
さらに早くなった自動ゴルフ場認識 (Quick GPS+)	4
ホール案内とティーショット	5
グリーン攻略	6
パットガイド	6
よりスマートなラウンドのコツ (フラッシュバック)	7
デバイス概要	8
スマートフォンとペアリング	9
T12 PROの充電	10
時計モード	11
画面の移動	11
ウォッチフェイスの変更	12
メインメニュー	13
• ゴルフモード	13
• スコアカード	13
• テンポ練習モード	13
• 設定	13
Bluetooth接続	13
画面の明るさ	13
ゴルフモード	18
ゴルフモードの起動	18

ゴルフモードの画面操作.....	1 9
ゴルフモード画面説明	2 0
コースビュー	2 0
コースビューのスマートな機能.....	2 2
アプローチビュー	2 5
アプローチビューのスマートな機能.....	2 6
パットビュー	2 8
ゴルフモード設定	3 0
クイックメニュー	3 0
ゴルフ設定.....	3 2
スコアカード.....	3 8
テンポ練習モード	4 0
テンポが重要な理由.....	4 1
T12 PRO 製品仕様.....	4 2
.....	4 2
登録商標権.....	4 2
T12 PRO 品質保証.....	4 3
T12 PRO 注意事項.....	4 3
認証マーク	4 4
電池に関するご注意	4 4
充電ドックご使用上の注意	4 4
保証書.....	4 5

T12 PROと共に、よりスマートなラウンドを

ゴルフモードの開始

画面の「START」をタップすると、ゴルフモードを起動できます。



さらに早くなった自動ゴルフ場認識 (Quick GPS+)

現在地をもとにゴルフ場を自動で検索します

クラブハウス（屋内）からでもゴルフ場検索が可能です。
(MyVoiceCaddieアプリ連携が必要)



ホール案内とティーショット

ティーインググラウンドに到着すると、自動で該当ホールを認識し、攻略に必要な情報を表示します。



- *使用TIP*

ピンまでの距離：357y

自分のドライバー飛距離：200y

例) ドライバーが200y飛ぶが、左にはバンカーがある。バンカーを避けるために右方向を狙おう。

- ティーショット後にはスイングテンポも表示されます。

- *使用TIP*

今回のティーショットは少しミスったな…


測定されたショットテンポは「3.3」か。自分は「3.0」でいいショットが打てるから、

次は少し早めのテンポを意識してスイングしてみよう。



グリーン攻略

グリーンが狙える位置では、自動的に「アプローチビュー」に切り替わり、グリーン傾斜や周辺の地形（バンカー・ハザード）を案内します。

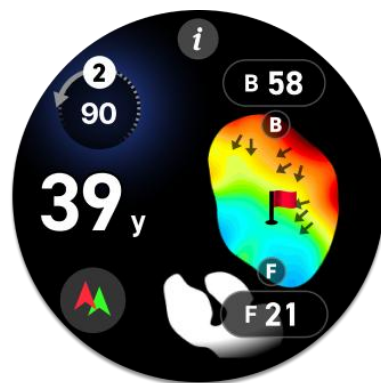

*使用TIP

ピンは左寄りだが、左にバンカーがある。バンカーが苦手だから、右から攻めて安全に寄せよう。

パットガイド

グリーン上では自動で「パットビュー」に切り替わります。

ゴルファーの位置に応じた高低差情報、パットガイド、パットエイミングが表示され、パットをサポートします。

（パットエイミングの使い方はP.30参照）



*使用TIP

左方向を狙って、上っているので強めに打ってみよう。

よりスマートなラウンドのコツ（フラッシュバック）

同じゴルフ場でのプレー履歴がある場合、「フラッシュバック」機能で過去データを振り返り、次のプレーに活かします。（MyVoiceCaddieアプリ連携が必要）

*使用TIP

前回のこのホールのスコアはパーか。セカンドショットをショートしてスリーオンになった。今回はしっかり距離感を意識してツーオンを狙おう。



デバイス概要

① タッチスクリーン：フルタッチ
操作で直感的に使えます。

② 電源ボタン

- 時計モード（電源

ON/OFF）：長押しで電源の

ON/OFF

- 時計モード（戻る）：短押しで前の画面へ戻る

- ゴルフモード：アクションキーとして利用可能（設定は MyVoiceCaddie アプリでカスタマイズ可能：

V.AI、ビュー移動、クイックメニュー、スコア、クラブ入力など）



スマートフォンとペアリング

1. 時計画面で上から下にスライド
2. T12 PROの固有番号を確認（例：VC T12 PRO BBBB）
3. アプリ接続時、時計に表示された番号と一致しているか確認
4. MyVoiceCaddieアプリ連携で以下の機能が利用可能です：
 - 電話・SMS・SNS通知受信
 - テンポ練習モード
 - 屋内ゴルフ場検索（Quick GPS+）
 - スコア管理
 - 最新ゴルフ場情報・ファームウェア更新



T12 PROの充電

1. T12 PROを正しい向きで充電ドックにセットし、充電してください。
2. 充電が完了したら、T12 PROを充電ドックから外してください。
3. T12 PROが充電できない場合は、以下をご確認ください。
4. 充電ドックとの接続状態を確認してください。
5. 充電ドックや充電ケーブルを変えてお試してください。
6. 充電端子部分に汗や異物が付着していると、故障の原因となることがあります。
→ 充電の際は、T12 PROおよび充電ドックの接点部分を綿棒などで清潔にしてからご利用ください。



時計モード

画面の移動

時計画面で上下左右にスライドすると画面を切り替えられます。



ウォッチフェイスの変更

1. 時計画面を長押しするとウォッチフェイス設定画面に入ります。



2. 左右にスライドしてウォッチフェイスを選択できます。



3. 画面中央をタップすると、選択したウォッチフェイスのカラーを変更できます。
4. 画面下部の「確認」をタップすると設定が完了します。

5. MyVoiceCaddieアプリからもウォッチフェイスを変更可能です。



メインメニュー

- ゴルフモード
- スコアカード
- テンポ練習モード
- 設定



Bluetooth 接続

BluetoothをONにして、MyVoiceCaddieアプリに接続してください。



画面の明るさ

1. 自動：周囲の明るさに応じて自動で調整されます。
2. 手動：5段階で明るさを調整できます



時計モードの設定

1. ゴルフ設定（詳細はP.37～45
参照）

2. クイックスタート

-使用しない：ご自身で操作して
ゴルフモードを起動させま
す。

-使用する：電源ON時にゴルフモ
ードが自動で起動し、スムー
ズにプレーを開始できます。


3. ユーザー情報

-体重／身長：入力するとスコア
カードの歩数計に反映されます。

-スイング方向：右打ち／左打ちを設定します。

-時計の装着位置：左手／右手を設定します。

→ 実際のスイング方向と装着位置を正しく設定すると、オー
トショット&パットトラッキングの精度が向上します

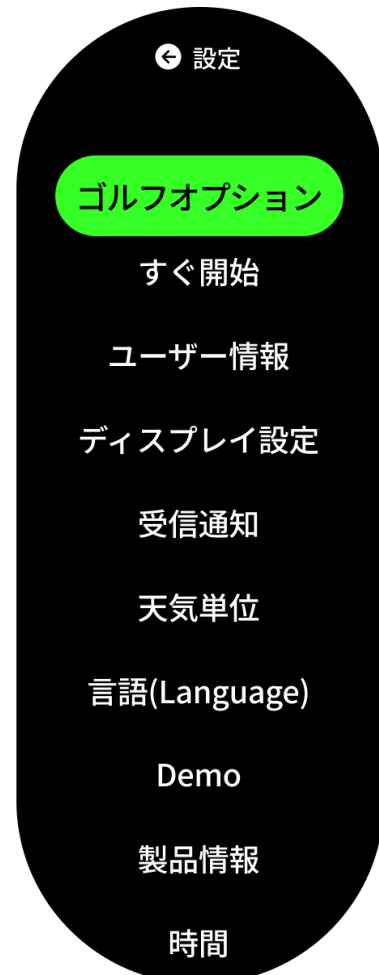

4. 画面設定

- 画面自動OFF：指定した時間（15秒／30秒／60秒）で画面が自動消灯します。
（画面タップ、電源ボタン、手首を持ち上げる動作で再点灯します）
- 画面の明るさ：OLEDの明るさを自動または手動で設定できます。
- ゴルフモード画面 常時表示：ゴルフモード使用中に常時画面を表示させます。
※バッテリー消費が早まりますのでご注意ください。

5.通知の受信

- プレビュー：ONにすると、時計モードでスマートフォンからの通知内容をプレビュー表示できます。
- バイブレーション：ONに設定すると、時計モードで通知を受信した際に振動します。OFFにすると振動は作動しません。
- ゴルフモードでの通知設定は、【ゴルフモード →

ゴルフ設定 → 通知設定】から変更できます。

6. 天気の単位

-方式1：温度＝摂氏（℃）、風速＝m/s、降水量＝
mm

-方式2：温度＝華氏（°F）、風速＝mph、降水量＝
inch

7. 言語設定（Language）

-日本語／韓国語／英語／中国語から選択できます。

8. Demo

-ゴルフモードを事前に体験できます。

9. Bluetooth接続

-MyVoiceCaddieアプリと接続すると、以下の機能が
利用できます：

-電話／SMS／SNSの通知受信

-テンポ練習モード

-屋内ゴルフ場検索（Quick GPS+）

-スコア管理

-最新ゴルフ場データおよびファームウェア更新

10.製品情報

-規制情報：認証関連情報を確認できます。

-GPSテスト：現在のGPS受信感度を確認できます。

-初期化：T12 PROを出荷時の状態に戻します。

11.日時設定

-時間：ゴルフモード起動後にGPS受信すると現地時間に自動設定されます。

-日付：手動で設定できます。

-現在時刻：手動で設定できます。


-時間形式：12時間／24時間表示を選択可能。

-DST（サマータイム）：ON/OFF設定可能。

-※時間が1時間ズレている場合、DSTがONになっている可能性が高いです。


ゴルフモード

ゴルフモードの起動

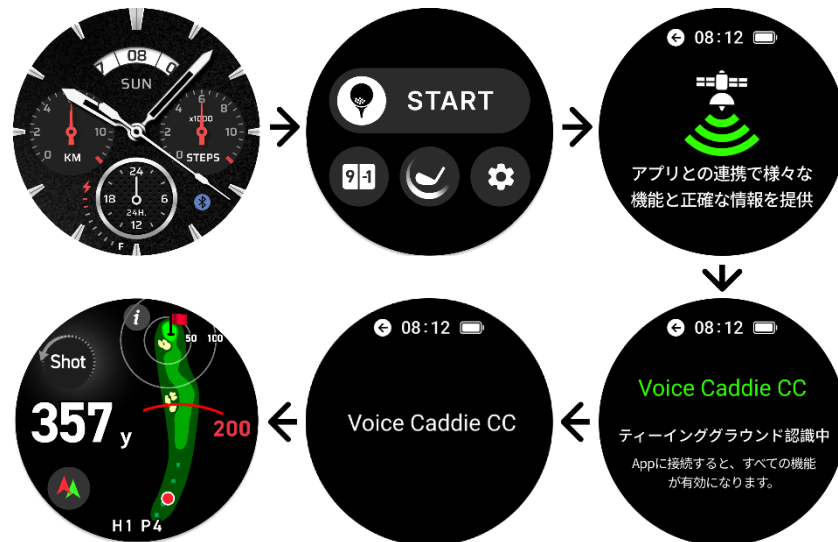

- 「START」 ボタンをタップすると、GPS受信後に自動でホールを認識します。
- ゴルフモード自動起動（クイックスタート）：電源ON時に自動でゴルフモードを開始。
- ゴルフモード手動起動：メインメニューからゴルフモードを選択。
(設定 → クイックスタート → ON/OFF で変更可能)
- ※UIはファームウェア更新により変更・削除される場合があります。

ゴルフモードの画面操作

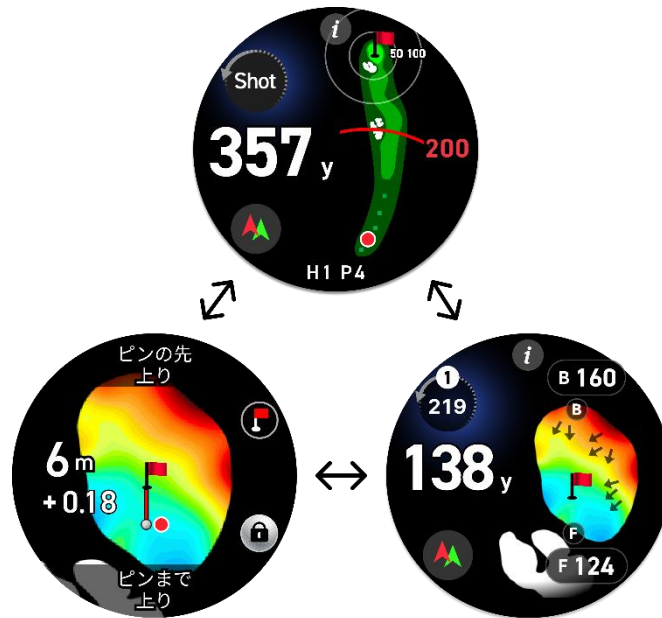

- 左右にスワイプして各ビューを切り替えます。
- 画面表示は地域やゴルフ場の状況によって異なる場合があります。
- コース／グリーンのマップDBが未対応のゴルフ場では「ヤーデージビュー」のみ表示されます。（対応コース情報はVoice Caddie公式サイト「対象ゴルフコース一覧」で検索可能）



ゴルフモード画面説明

コースビュー

① 使用方法：コースビューの使い方を確認できます。


② デュアルピンアーク：ピンから50yd／100ydの距離をアーク表示し、攻略の目安に

できます。（MyVoiceCaddieアプリでカスタマイズ可能）

③ ドライバーディスタンスアーク：ユーザーのドライバー飛距離をアーク表示し、ティーショット攻略をサポートします。

④ 現在位置：プレーヤーの現在位置を表示します。

⑤ ホール／パー情報：プレー中のホールとパー数を確認できます。

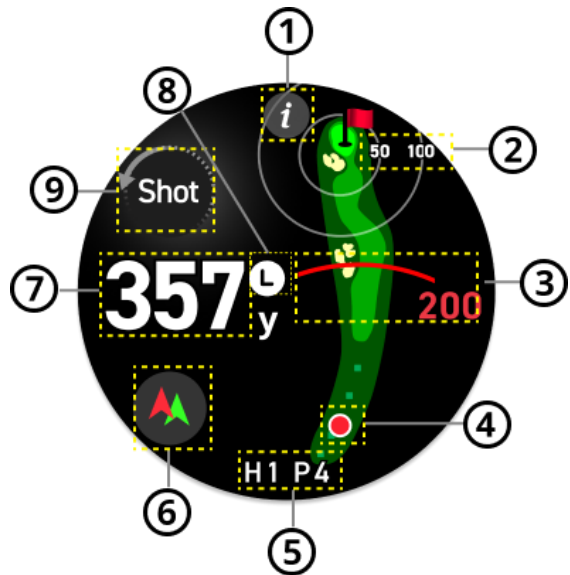


- ⑥ デュアルポインティング：IP推奨地点とグリーン中央方向をコンパスのように表示します。
- ⑦ ピンまでの距離：グリーン中央またはご自身で設定したピン位置までの距離を表示します。
- ⑧ 左右グリーン選択：左右グリーンを手動で切り替えてプレーできます。
- ⑨ ショットトラッキング：飛距離、テンポ、ショット数を確認可能。現在位置でショットの追加／削除やクラブ入力もできます。

コースビューのスマートな機能


① ユーザーIP

攻略地点をタップすると、現在位置から攻略地点までの距離（赤数字）、攻略地点からピンまでの距離（青数字）が表示されます。

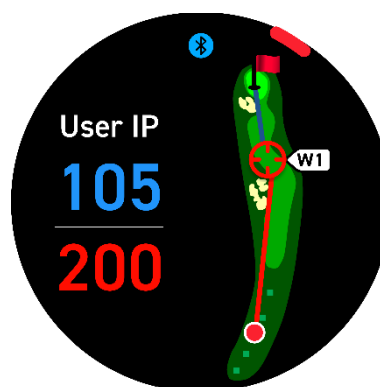


② バンカー／ハザード情報

タップすると、バンカー前後までの距離を表示します。

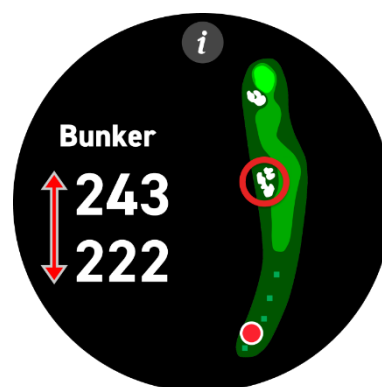

③ デュアルポインティング

IP推奨地点方向とグリーン中央方向を表示。霧、ドッグレッグホール、トラブル時に有効です。

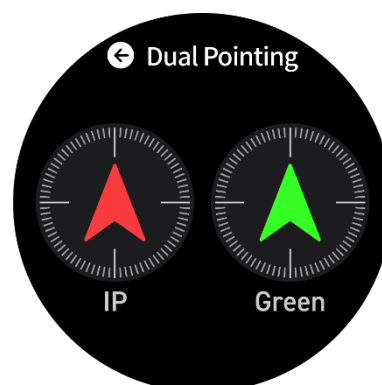

④ コースビュー拡大

中央を長押しすると拡大表示され、ボタン操作で移動しながら攻略地点を確認できます。


⑤ ショットトラッキング

飛距離ボタンでホール内のショット履歴を表示。



⑥ ショット編集

- ・ +ボタンで現在位置にショットを追加

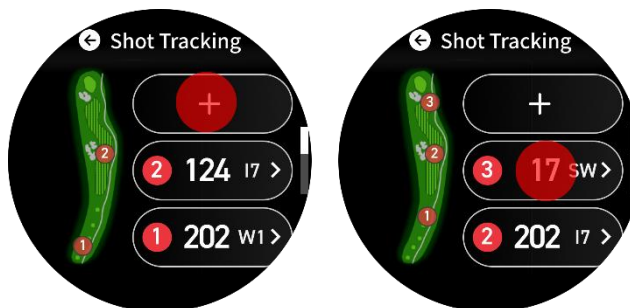

- ・ 認識済みショットをタップで削除




⑦ クラブ入力

使用クラブを入力可能。アプリでクラブ別平均飛距離を確認できます。

⑧ 推奨クラブ

攻略地点をタップすると距離に応じたクラブを推薦。クラブ別に5回以上データが蓄積されている場合、フィールドデータを基に推奨します。

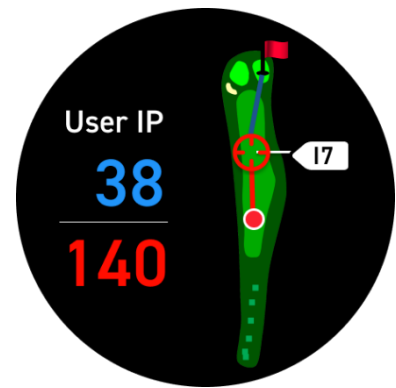

アプローチビュー

① 使用方法：アプローチビューの使い方を確認できます。


② グリーン奥までの距離：現在位置からグリーン奥までの距離を表示します。

③ グリーンアンジュレーション：58段階のグリーンアンジュレーションを反映し、高低差を矢印で表示します。

④ ピン：グリーン中央を表示。グリーンエリアをタップしてピン位置を移動可能（ピンリロード）

⑤ グリーン手前までの距離：現在位置からグリーン手前までの距離を表示します。

⑥ デュアルポインティング：IP地点とグリーン中央方向をコンパスのように表示します。

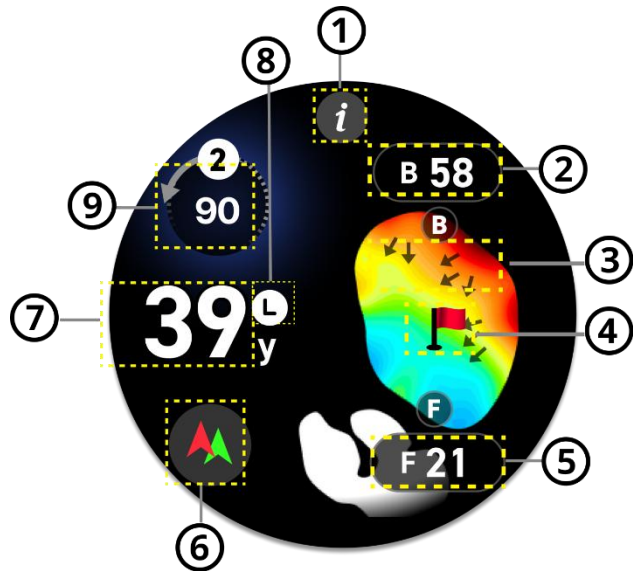


- ⑦ ピンまでの距離：現在位置からグリーン中央までの距離を表示します。
- ⑧ 左右グリーン選択：左右グリーンを手動で選択してプレーできます。
- ⑨ ショットトラッキング：ユーザーのショット情報（飛距離・テンポ・ショット数）を確認できます。現在位置でショットの追加・削除が可能で、クラブ入力機能も利用できます。

アプローチビューのスマートな機能

- 1. アクティブグリーン：ゴルファーの位置に応じて自動的にグリーンが回転します。





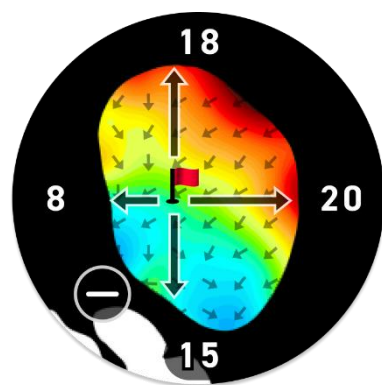

2. アプローチビュー拡大：画面中央を長押しすると拡大表示に切り替わります。グリーンの縦横サイズを確認し、狙いたい地点を攻略できます。



パットビュー

- ① 使用方法：パットビューの使い方を確認できます


- ② ピンアイコン：ピン
の位置でピンアイコンを  タップすると位置を移動可能

- ③ ボールアイコン：自身のボールの位置で  をタップするとグリーン上のボール位置を固定  ⇄ 解除  する。ピンまで5m以上の場合のみ、固定時にロングパットエイミングを案内

- ④ スロープガイド（ピンまで）：現在位置からピンまでの傾斜（上り／下り／フラット）を表示

- ⑤ ピン：グリーン中央を表示。グリーンエリアをタップしてピン位置を移動可能（ピンリロード）

- ⑥ グリーン高低差：ボール固定の有無に応じて表示（ピンまで5m以内は非表示）

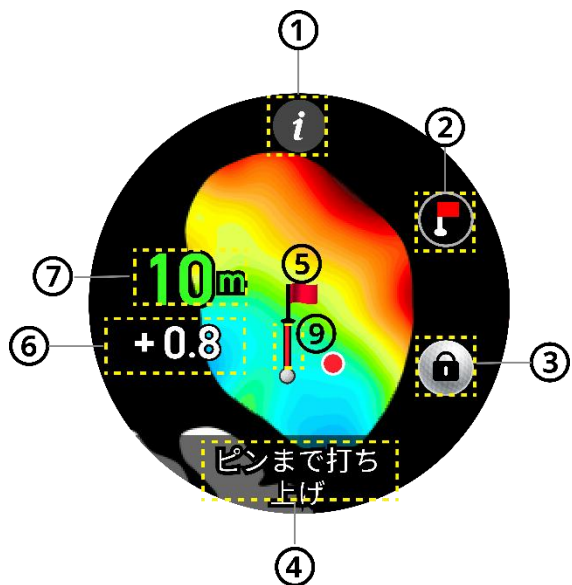

⑦ ピンまでの距離



-ボール固定時はボールからピンまでの距離を表示します。



-ボール固定解除時は現在位置からピンまでの距離を表示します。

⑧ スロープガイド（ピンの先）：ボール固定時のみ表示

⑨ ピンまでの傾斜表示：ボール固定時、上りは赤線・下りは青線で表示


ゴルフモード設定

クイックメニュー


- ・ ホール変更：プレー中に別のホールを事前に確認できます。
- ・ コースプレビュー：ティーボックスごとの距離、コースビュー、ドライバー飛距離アーク、IP地点、VCビッグデータを表示し、ティーショット攻略に活用できます。
- ・ フラッシュバック：過去にプレーしたコースでは、以前のラウンドデータを振り返ることができます。
- ・ 風向／風速：現在地の風向・風速を表示し、ショット戦略に役立ちます。

使用TIP

例) 「アゲンストだから19ではなく18で打とう」

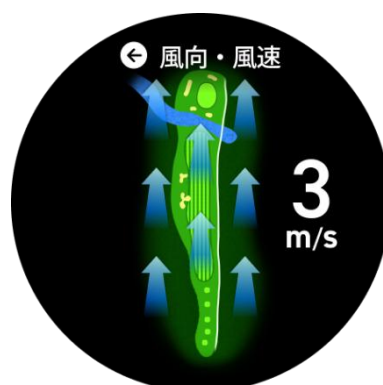

- 天気予報：現在の天気と4時間先までの予報を確認できます。.

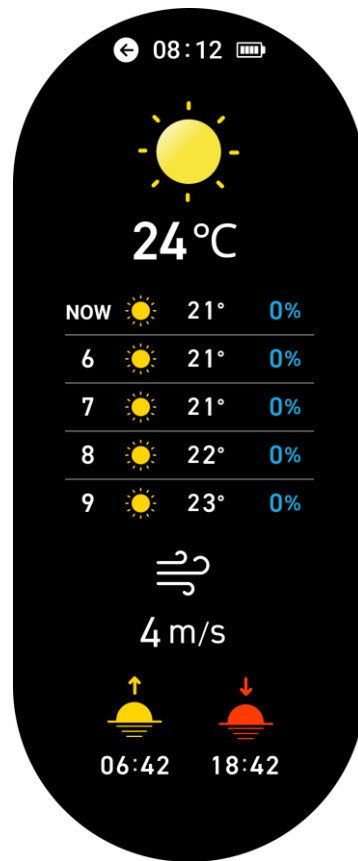

ゴルフ設定

1.スコアリング

- ① 詳細モード：ショット／パット／ペナルティを分けて入力（コンシードのポップアップあり）。
- ② 簡易モード：スコア＝ショット＋パット＋ペナルティをまとめて入力（コンシードポップアップなし）
- ③ 使用しない：スコア入力を行いません。

2. Bluetooth：MyVoiceCaddieアプリと接続すると、以下の機能が利用可能になります。


- 着信／SMS／SNS通知
- テンポ練習モード
- インドア練習場検索（Quick GPS+対応）
- スコア管理
- 最新コース情報・ファームウェア更新

3. クラブ設定

- ① ドライバー飛距離：ドライバー飛距離を設定すると、ティーショット着地点にあるバンカーやハザードを攻略できます。



- ② 推奨クラブ：攻略したい地点をタップすると、その距離に合ったクラブを推奨します。クラブごとの飛距離はアプリで設定可能です。また、クラブ別に5回以上のデータが蓄積されると、ユーザーの実績データをもとに推奨されます。

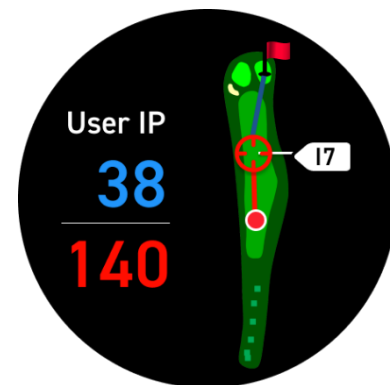

- ③ クラブ入力：ショット後に使用クラブを入力すると、アプリでクラブ別平均飛距離を確認できます。



4. ビュータイプ

- ① タイプ1（マップ重視）：コースビュー／アプローチビュー／パットビューを大きく表示。マップを頻繁に見る方におすすめ。



- ② タイプ2（距離重視）：ピンまでの距離を大きく表示。距離確認を重視する方におすすめ。




5. 画面設定

- ① 画面自動オフ：設定時間経過後に自動で画面が消灯。画面タップ／電源ボタン／手首を上げる動作で点灯します。



- ② 画面明るさ：環境に応じて画面の明るさを調整。

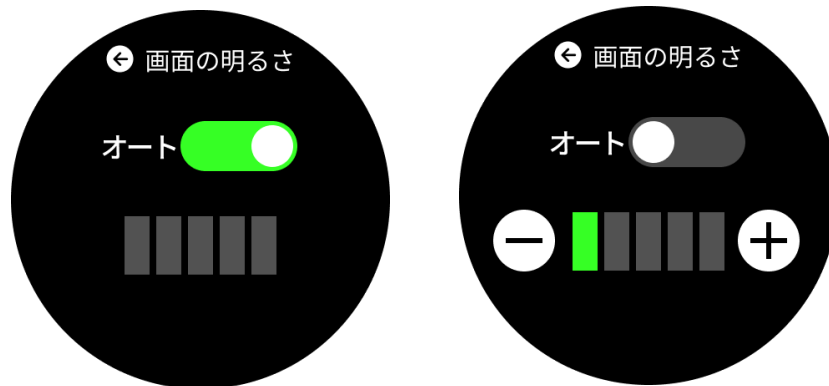

- ③ ゴルフモード画面 常時表示：ゴルフモード中に画面を常時表示。※バッテリー消費が早まりますのでご注意ください。

6.性別：女性/男性



7. 受信通知

- ① 使用する：ゴルフモード中にスマートフォンからの通知を受け取ります。
- ② 使用しない：ゴルフモード中にスマートフォンか

らの通知を受け取りません。

8. V.AI

① 使用する：V.AIをオンにします。

② 使用しない：V.AIをオフにします。

- V.AIを使用すると、以下の機能が自動的に提供されます。（操作不要）
- コースプレビュー表示
- セカンド地点でのコースビュー自動拡大
- アプローチビュー自動切替
- アクティブグリーン
- グリーンオン時にパットビューへ自動切替

9.Slope


① ON：高低差情報をもとに補正距離を表示します。

② OFF（トーナメントモード）：高低差を反映しない水平距離を表示します。

※この場合、デュアルピンアーク、風向／風速、補正距離、グリーンアンジュレーション、パットビューは無効になります。


10.距離単位 : m/km, yard/mile, yard/kmから選択可能です。

11. 使用方法 : コースビュー、アプローチビュー、パットビューごとに、最適な使い方を確認できます。

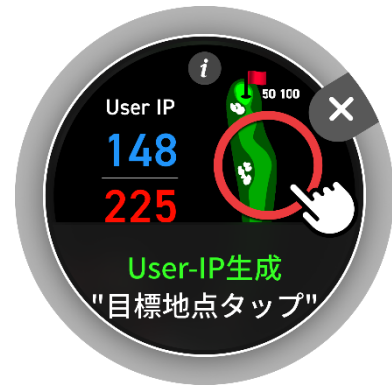

12.スイング方向・装着設定

- スイング方向：左打ち／右打ちを設定します。（左打ち＝左利き、右打ち＝右利き）
- 装着方向：時計を左手／右手どちらに装着するかを設定します。

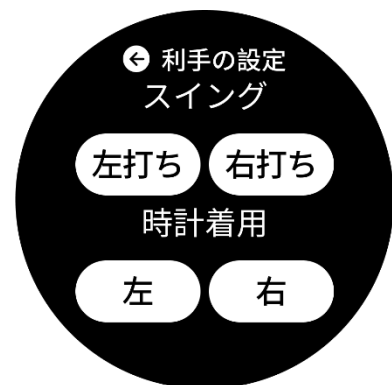

実際のスイング方向と装着方向を正しく設定することで、オートショット&パットトラッキングの精度が向上します。

スコアカード

保存済みスコアカードを確認できます。



1. 最大200件まで保存可能（200件を超えると古い記録から削除されます）
2. MyVoiceCaddieアプリと連携すると、自動的にスコアカードが転送され、アプリ上でスコアカード・統計・ティーショットテンポ・ショットトラッキングを確認できます。
3. 歩数連携（Healthアプリ連携）：MyVoiceCaddieア

アプリとHealthアプリを連携すると、ラウンド中に計測された歩数をHealthアプリで確認できます。(Android：Health Connect, iOS：Apple ヘルスケア)

4.連携方法

- MyVoiceCaddieアプリでT12 PROをBluetooth接続
- [MyVC] → [Health] → [連携] を選択
- [接続] をタップ

テンポ練習モード

テンポ練習モードは、安定したスイングを身につけるために、目標テンポを設定し、そのリズムに合わせてスイングを練習できる機能です。

メニュー画面からテンポ練習モードに入ることができます。



テンポが重要な理由

1. 一定したテンポはスイングの始動からフィニッシュまで一連の動作のタイミングを調整するのに役立ちます。
2. 速すぎるまたは遅いテンポはスイングのリズムが崩れ、ミスショットとなってしまいます。
3. 一定のリズムを保つことで、一連の動作を繋ぎ合わせる事ができ、スイングの再現性を向上できます。
4. リズムを意識することで集中力が高まり、リラックスしてスイングできるようになります。
5. 適切なテンポはゴルファーによって異なります。
6. 日頃の練習から、自分に合った理想的なテンポを見つけることが大切です。

T12 PRO 製品仕様

製品名	ボイスキャディT12PRO
主な機能	コースビュー、アプローチビュー、パットビュー、リアルグリーンアンジュレーション、デュアルポインティング、V-AI、ショット&パットトラッキング、パットガイド、フラッシュバック、ショット飛距離、アクションキー、マップ拡大、風向/風速、天気、[MyVoiceCaddie] アプリ対応
サイズ(mm) /重量(g)	時計：50.3x50.3x14.68/46.6(バンドを含む) 充電ドック：49.2x44x12.6/25.5
対応コース	世界約40,000コース以上
対応言語	日本語、韓国語、英語、中国語
誤差範囲	±3m
動作温度	-10~50℃
内容品	本体、充電ドック、取扱説明書 (USBケーブルは別売り)

登録商標権

1. BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
2. その他の全ての商標および著作権はVC Inc.の資産です。

T12 PRO 品質保証

1. 保証期間内に正常な使用状態で製品に問題が生じた場合は無償で修理いたします。
2. 無償修理保証期間内であっても、お客様の不注意により製品に異常が発生した場合または補償期間を過ぎた場合は有償での修理対応となります。
3. アフターサービスをお申し込みの際には本保証書と購入日のわかる領収書(またはレシート等)を必ずご提示ください。

T12 PRO 注意事項

- ・ゴルフモードで衛星を受信するまでの所要時間は受信環境（天気や地形など）によって異なる場合があります。アプリと連携していない場合は、できるだけ屋外（キャディ マスター室周辺など）でゴルフモードを実行してください。
- ・衛星の受信状態が良くない地域や気温の低い環境では稼働時間が短くなることがあります。
- ・車内やゴルフバッグの中など、温度・湿度が高い場所に放置すると故障の原因になる可能性があります。
- ・時計をつけたままの入浴は故障の原因になりますのでおやめください。
- ・電池を分解、開封、または切断しないでください。

- ・電池を高温環境にさらさないでください。
- ・時刻が1時間進んでいる場合は DST（サマータイム）がONになっているか確認後、DST設定をOFFにしてください。

認証マーク

設定 > 製品情報 > 規制情報 > 認証マーク確認

電池に関するご注意

- ・電池を分解、開封、または切断しないでください。
- ・電池を高温環境にさらさないでください。

充電ドックご使用上の注意

- ・ 付属の充電ドックは T12 PRO / T11 PROモデルに対応しています。
- ・ 湿気の多い場所やほこりの多い場所では使用しないでください。
- ・ 充電ドックを破損させないようにご注意ください。
- ・ 製品のセット状態によっては、正しく充電されない場合があります。
- ・ 使用しないときは、充電ドックから製品を必ず取り外してください。

保証書

製品名	ボイスキャディT12PRO
シリアル番号	
購入日付	
販売店	
販売店の連絡先	
氏名/連絡先	
保証期間	製品購入後1年間 (バッテリーおよびその他の構成部品は、 6ヶ月)

バッテリー使用時間

- ・ウォッチモード：約5日
- ・ゴルフモード：約10時間

※バッテリー使用時間は使用方法や周辺環境により変動することがあります。



輸入元

VC Japan株式会社

〒 151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷

3-38-10

A・I・Kビル9階

日本総代理店/サポートセンター

株式会社ひさいスポーツ

〒514-1118

三重県津市久居新町3006 ポル

タひさい2F

TEL: 059-255-8106

メー ル :

support@hisaisports.com